


Vedligeholdelse af batterier til elektriske gaffeltrucks


- Nedenstående instruktioner gælder for traktionsbatterier.
- For at få et optimalt ladeforløb, der sikrer en lang levetid for dit batteri, skal du først lade dit batteri, når dette er afladet og der er ca. 20% strøm tilbage.
- Oplad altid dit batteri 100% og afbryd aldrig et ladeforløb, idet dette vil forringe levetiden.
- Sørg altid for at kontrollere og efterfylde batteriet med demineraliseret vand efter afsluttet opladning og aldrig før opladning, idet elektrolytten (batterivæsken) udvides under opladningen og batteriet kan løbe over.




1. Brug som udgangspunkt altid beskyttelsesbriller og beskyttelseshandsker og personlige værnemidler ved vedligeholdelse.

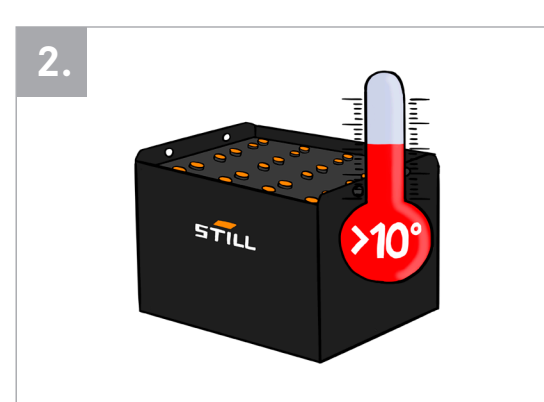

2. For at batteriet kan blive fuldt opladet, bør batteriets temperatur være minimum 10°C, inden opladning påbegyndes.

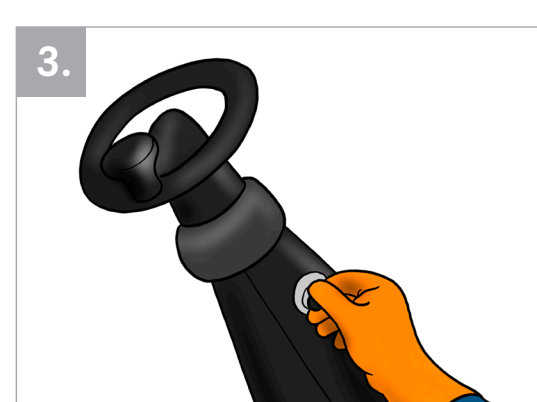


3. Drej tændingsnøglen og afbryd strømmen på gaffeltrucken. Træk håndbremsen.

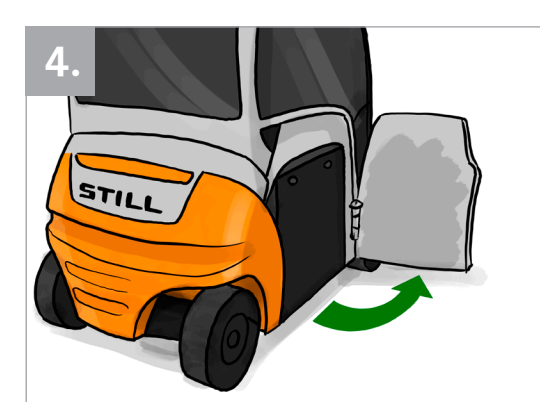

4. Åben batteridøren/lågen.




5. Forbind batteristikket til ladestikket.

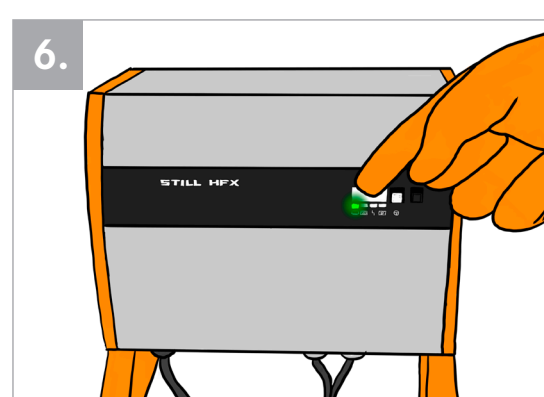


6. Kontroller at laderen er i gang inden den forlades.




7. Opladningen varer normalt hele natten 8-10 timer.

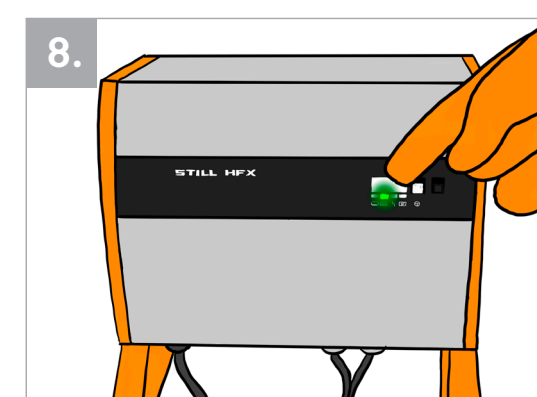


8. Kontroller at laderen har afsluttet ladningen. Indikationslampe skal lyse (grøn). Hvis rød lampe lyser aflæs fejlkode.

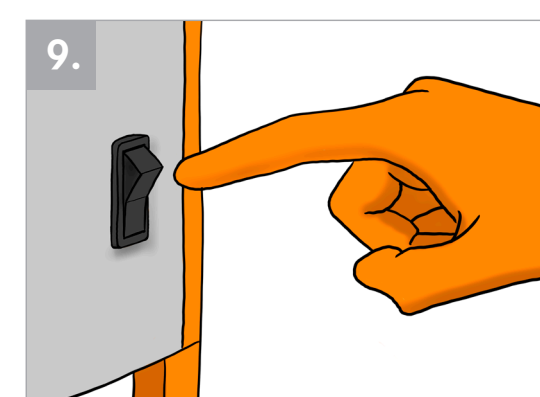


9. Tryk på stop- / afbrydertasten.

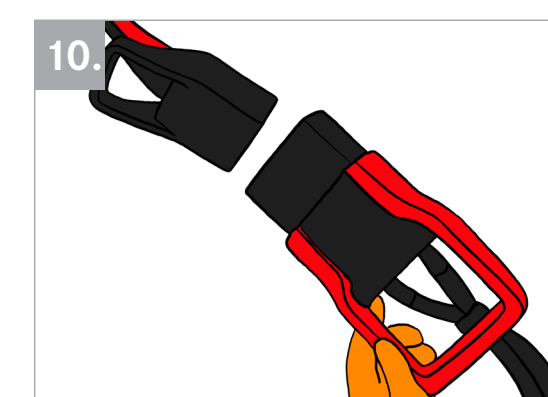


10. Afmonter batteristikket fra ladestikket.

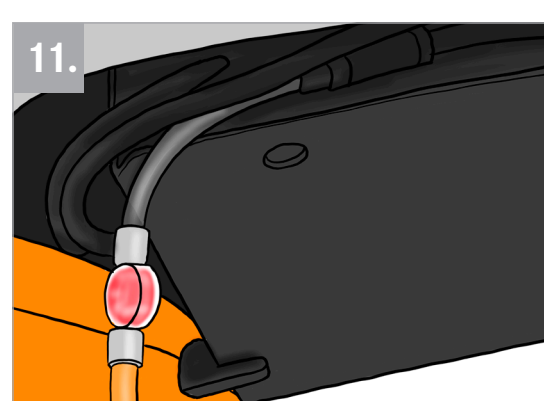


11. Efterfyld ved behov med demineraliseret vand til det anbefalede niveau. Altid efter afsluttet opladning.

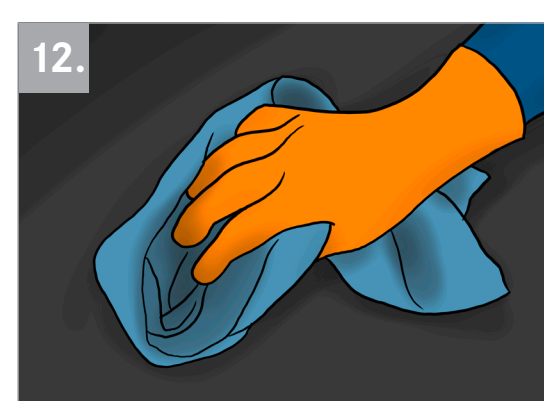


12. Tør batteriet af og anvend antistatiske klude, hvis det er muligt.

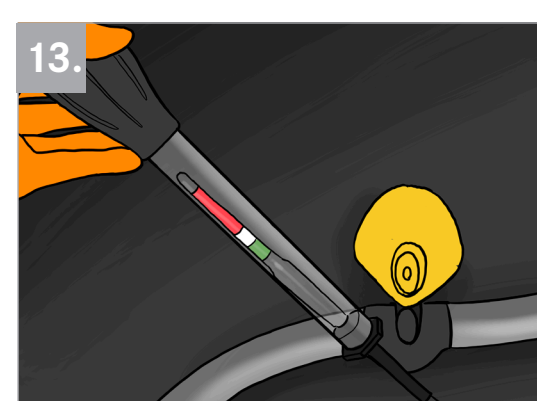

13. Kontroller at syrestanden står over blyplader og separatorer mindst hvert 14. dag og efterfyld ved behov med demineraliseret vand.

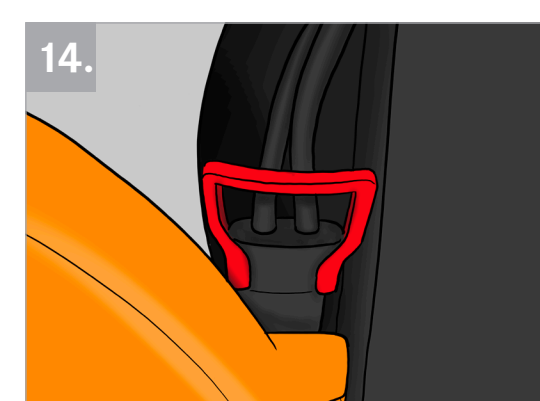

14. Monér batteristikket på el-gaffeltrucken.

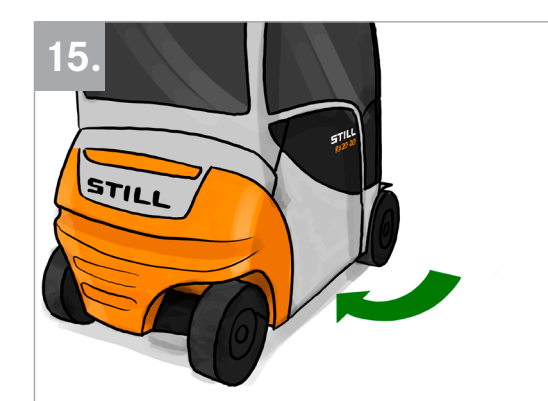

15. Luk batteridøren/lågen.

Ovenstående vejledning gælder generelt for STILL gaffeltruckbatterier. STILL forbeholder sig ret til at ændre uden varsel. For korrekt information se venligst brugsanvisning for det aktuelle batteri.

Kontakt
www.still.dk

STILL Danmark A/S
Essen 1
DK-6000 Kolding
Tlf.: (+45) 76 31 98 00
info@still.dk